Para Vos Dossiers et Assistance à la Garantie

Pour référence, veuillez joindre votre reçu ou un copie de votre recu à ce manuel.

Nom de modèle	
No de modèle	
Date d'achat	
Lieu d'achat	

Modèles TYPE 2

Manuel D'installation et Mode D'empoli

Francais



Form# 42487-05 20120103 ©2012 Hunter Fan Co.

Bienvenue

Votre nouveau ventilateur Hunter® est un complément pour votre maison ou votre bureau qui vous offrira confort et performance pendant de nombreuses années. Ce manuel d'installation et mode d'emploi vous donne des instructions détaillées pour le montage et l'emploi de votre ventilateur.

Nous sommes fiers de notre travail. Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de vous offrir le meilleur ventilateur au monde.

Avant de monter votre ventilateur, enregistrez l'information de la boîte et de la fiche signalétique Hunter (située au dessus du boîtier du moteur du ventilateur) pour vos dossiers et l'assistance à la garantie.

Avertissements et mises en garde

- LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION, CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
- Utiliser uniquement les pièces de rechange Hunter®.
- Pour réduire le risque de blessures, fixer le ventilateur directement à la structure portante du bâtiment selon ces instructions uniquement à l'aide de la quincaillerie fournie.
- Pour éviter un éventuel choc électrique, couper le courant en mettant hors tension les disjoncteurs de la boîte de sortie et de l'interrupteur mural connexe avant d'installer votre ventilateur. Si vous ne pouvez pas verrouiller les disjoncteurs en position fermée, bien attacher un dispositif de mise en garde visible, comme une étiquette, au panneau électrique.
- Il faut que tout le câblage soit conforme aux codes électriques national et locaux et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, engagez un électricien qualifié.
- Pour réduire le risque de blessures, ne pas tordre le système de fixation des pales lors de l'installation, l'équilibrage ou le nettoyage du ventilateur.
 Ne jamais introduire d'objets étrangers entre les pales en mouvement.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages au moteur, ne pas employer ce ventilateur avec une commande de vitesse transistorisée. Utiliser uniquement la commande de vitesse Hunter.
- Ce produit est conforme à UL STD 507 et est certifié STD C22.2 No.113.
- Lavez-vous les mains après avoir terminé l'installation du ventilateur.

Table des matières

1	• G	énér	alités.			 •					. 6	6

- 2 Installation de la plaque de plafond .. 7
- 3 Assemblage et suspension du ventilateur......8
- 4 Fixation du ventilateur à un système de support secondaire...9
- 5 Câblage du ventilateur10
- 6 Pose du pavillon et de l'anneau de garniture du pavillon.....11
- 7 Montage des pales12
- 8 Compléter l'installation avec luminaire à plusieurs branches . . 13
- 10 Dépannage16

© 2012 Hunter Fan Company


Préparer l'emplacement du ventilateur

Étape 1 Choisissez l'emplacement désiré

Un emplacement judicieux du ventilateur de plafond et un ancrage adéquat à la structure du bâtiment, sont essentiels pour un fonctionnement sécuritaire et fi able, une effi cacité maximale et une économie des coûts de l'énergie.

Choisissez un emplacement pour le ventilateur là où:

- Aucun objet n'entrera en contact avec les pales du ventilateur durant sonfonctionnement.
- Les pales du ventilateur seront à une distance d'un minimum de 7 pieds audessus du plancher et où le plafond est d'une hauteur minimale de 8 pieds.
- Les pales du ventilateur ne subiront pas d'eff et d'obstruction du courant d'air, causé par des murs ou poteaux, à moins de 30 pouces du bout des pales.
- Le ventilateur sera placé directement sous une solive ou une membrure de support capable de soutenir la boîte de sortie et le poids total du ventilateur.

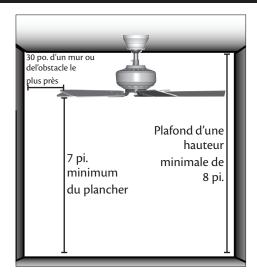

Liste de vérifi cation pour un emplacement de ventilateur existant

Si vous désirez utiliser un emplacement existant pour le ventilateur, complétez la liste de vérifi cation suivante afi n de déterminer si l'emplacement est acceptable et sécuritaire pour votre nouveau ventilateur Hunter. Si vous n'êtes pas en mesure de cocher toutes les cases, choisissez une autre emplacement tel que décrit sur cette page.

Système de support du ventilateur Support System

- Le ventilateur se fi xe directement sur la structure du bâtiment
- Le système de support pourra soutenir le poids total du ventilateur et du groupe d'éclairage.

Ouverture de plafond


• L'ouverture destinée à recevoir la boîte de sortie est directement sous une solive ou une membrure de support.

Boîte de sortie

- La boîte de sortie présente des dimensions de 4 po. x 1 1/2 po., est octogonale et est homologuée UL (ou telle que spécifi é par le fabricant de la membrure de support).
- La boîte de sortie est fi xée à la solive ou à la membrure de support à l'aide de vis à bois et de rondelles, dans les trous intérieurs de la boîte de sortie
- Les trous extérieurs de la boîte de sortie sont alignés avec une solive ou une membrure de support.
- Le fond de la boîte de sortie est enfoncé d'au moins 1/16 po. par rapport au plafond. Filage
- Le fi l électrique est fi xé à la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur homologué
- Six pouces de fi l conducteur dépassant de la boîte de sortie.

Si l'emplacement de votre ventilateur est adéquat, reportez-vous au manuel du ventilateur et débutez à l'étape 2 • Installer la plaque de plafond

Emplacement deventilateur existant adéquat

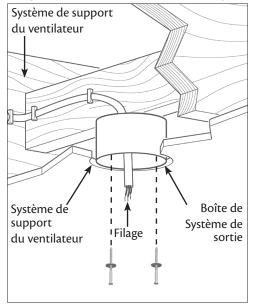

Préparer l'emplacement du ventilateur (suite)

Étape 2 Découper l'ouverture au plafond

- 2-1. Localisez l'emplacement pour l'ouverture de plafond directement en dessous de la solive ou de la membrure de support qui supportera la boîte de sortie et le ventilateur.
- 2-2. Découpez un trou de 4 po. de diamètre dans le placoplâtre ou le plâtre du plafond. Ce trou vous servira à installer la membrure de support et la boîte de sortie.

Étape 3 Installer une membrure de support, si nécessaire

Déterminez s'il y a une solive de plafond directement au-dessus de l'ouverture de plafond. S'il y a une solive, déterminez si elle est positionnée pour vous permettre un encastrement minimum de 1/16 po. de la boîte de sortie dans le plafond. SINON, installez une membrure de support comme suit:

- 3-1. Fixez une membrure de 2 po. x 4 po. entre deux solives. Positionnez-la pour vous permettre un encastrement minimum de 1/16 po. de la boîte de sortie dans le plafond.
- 3-2. Vérifi ez la membrure de support pour vous assurer qu'elle pourra tenir le poids total du ventilateur et du groupe d'éclairage.


Étape 4 Installer la boîte de sortie


- 4-1. Procurez-vous une boîte de sortie octogonale, homologuée UL de 4 po. x 1 1/2 po., deux vis à bois #8 x 1 1/2 po. et des rondelles, disponibles dans toute quincaillerie ou détaillant de fourniture électrique.
- 4-2. Orientez la boîte de sortie de manière à ce que les trous intérieurs et extérieurs de la boîte s'alignent avec la solive ou la membrure de support.
- 4-3. Percez les trous intérieurs de la boîte de sortie d'un diamètre n'excédant pas la portion la plus petite des vis à bois (5/64 po.).
- 4-4. Fixez la boîte de sortie directement à la membrure de support ou à la solive à l'aide de deux vis à bois #8 x 1 1/2 po. et des rondelles. Le fond de la boîte de sortie doit être enfoncé d'au moins 1/16 po. par rapport au plafond.


Étape 5 Préparer le fi lage

- 5-1. Assurez-vous que le disjoncteur du circuit d'alimentation du ventilateur ainsi que l'interrupteur mural sont fermés. Si vous ne pouvez pas verrouiller le disjoncteur en position fermée, apposez un dispositif d'avertissement sûr et clair, comme une étiquette, sur le panneau électrique.
- 5-2. Enfi lez le fi l conducteur au travers de la boîte de sortie de manière à ce que le fi l d'alimentation dépasse d'au moins 6 po. hors de la boîte.
- 5-3. Fixez le fi l d'alimentation à la boîte de sortie à l'aide d'un connecteur homologué, disponible dans toute quincaillerie ou détaillant de fourniture électrique.
- 5-4. Assurez-vous que le fi lage rencontre les normes nationales et locales ainsi que la norme ANSI/NFPA 70.

Vous avez maintenant préparé avec succès l'emplacement pour votre ventilateur de plafond. Pour les instructions d'installation de votre ventilateur de plafond, reportez-vous au manuel du ventilateur et continuez avec l'étape 2 • Installer la plaque de plafond.

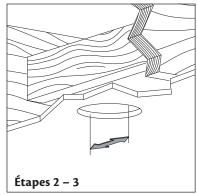


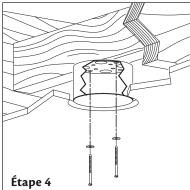

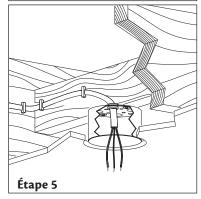


A MISE EN GARDE: Tout le fi lage doit être conforme aux codes national et local d'électricité ainsi qu'à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec les notions de fi lage, retenez les services d'un électricien qualifié.

Installer's Choice et accessoires en option

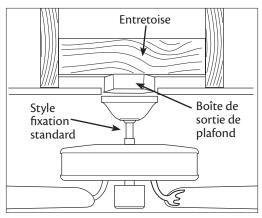

La fixation standard fixe le ventilateur au plafond par une tige de suspension (comprise)

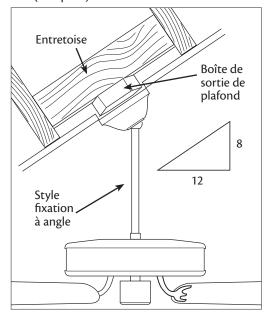

Fixation à angle recommandée pour un plafond en voûte ou incliné


La fixation et Installer's Choice®

Le système de fixation breveté 3 positions de Hunter vous offre le maximum de souplesse et de facilité pour votre installation. Vous pouvez choisir une des trois manières pour installer votre ventilateur Hunter selon la hauteur du plafond et votre préférence: Fixations à fleur, standard ou à angle. Les étapes de ce manuel comprennent les instructions pour les trois méthodes de fixation Installer's Choice.

Considérer des accessoires en option

Envisager d'utiliser d'autres accessoires Hunter y compris une commande de vitesse murale ou à distance. Pour installer et utiliser les accessoires, suivre les instructions comprises avec chaque produit. Pour une performance silencieuse et maximale de votre ventilateur Hunter fan, utiliser uniquement la commande de vitesse Hunter.

Pour les plafonds plus hauts que 2,40 m (8 pi), vous pouvez achetez des rallonges de tige de suspension. Tous les ventilateurs Hunter disposent d'une robuste tige de 19 mm (3/4 po) de diamètre pour assurer la stabilité et un fonctionnement sans oscillation.

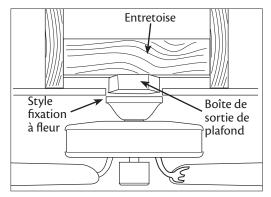

La fixation à fleur se fait à ras du plafond et est recommandée pour les plafonds d'une hauteur inférieure à 2,4 m (8 pi)

A ATTENTION:

Pour réduire le risque de blessures, fixer le ventilateur directement à la structure portante du bâtiment selon ces instructions uniquement à l'aide de la quincaillerie fournie.

1 · Généralités

Pour installer un ventilateur, assurez-vous de pouvoir faire ce qui suit:

- Repérer la solive de plafond ou un autre support convenable dans le plafond.
- Percer des trous et poser des vis à bois.
- Identifier et connecter les fils électriques.
- Soulever 22,5 kg.

Si vous avez besoin d'aide pour installer ce ventilateur, votre revendeur Hunter peut vous indiquer un installateur ou un électricien autorisé.

Rassembler les outils

Vous aurez besoin des outils suivants pour monter le ventilateur :

- Perceuse électrique avec un foret de 9/64" (3,6 mm)
- Tournevis standard (embout magnétique recommandé)
- Tournevis Phillips (embout magnétique recommandé)
- · Clé ou pince
- Échelle (hauteur selon le site d'installation)

Vérifier les pièces du ventilateur

Déballer soigneusement le ventilateur pour éviter d'endommager les pièces. Se reporter aux guide des pièces comprises Vérifier que le moteur ou les pales n'ont pas été endommagés durant l'expédition. S'il manque des pièces ou s'il y en a d'endommagées, communiquer avec votre revendeur Hunter ou le service de support technique au 866-268-1936.

Installation de plusieurs ventilateurs?

Si vous posez plus d'un ventilateur, conserver les pales et les ferrures de pales par jeu, comme elles ont été expédiées.

2 · Installation de la plaque de plafond

▲ ATTENTION: Pour éviter un éventuel choc électrique, couper le courant en mettant hors tension les disjoncteurs de la boîte de sortie et de l'interrupteur mural connexe avant d'installer votre ventilateur. Si vous ne pouvez pas verrouiller les disjoncteurs en position fermée, bien attacher un dispositif de mise en garde visible, comme une étiquette, au panneau électrique.

2-1. Percer deux avant-trous dans la structure portante en bois à travers les trous les plus à l'extérieur de la boîte de sortie. Les avant-trous doivent avoir un diamètre de 3,6 mm (9/64 po).


Pour les plafonds en angle : Assurez-vous que la plaque de plafond est orientée afin que les deux languettes pointent vers le sommet du plafond.


- 2-2. Votre ventilateur dispose de quatre isolateurs sonores en néoprène (Isolateurs). Vérifier que les quatre isolateurs sont en place et n'ont pas été enlevés lors de l'expédition.
- 2-3. Poser une rondelle plate sur chaque vis à bois de 3 po (76,2 mm)
- 2-4. Passer les fils d'alimentation vers le bas à partir de la boîte de sortie par le trou au centre de la plaque de plafond.
- 2-5. Aligner les boutonnières de la plaque de plafond avec les avant-trous que vous avez percés dans la structure portante en bois. Pour un bon alignement, se servir des boutonnières qui se font directement face.

Note: Les isolateurs doivent affleurer au plafond.


2-6. Poser les vis par les boutonnières de la plaque de plafond dans les avanttrous que vous avez percés.

Serrer les vis dans les avant-trous de 3,6 mm (9/64 po); ne pas mettre de lubrifiant sur les vis. Ne pas trop serrer.

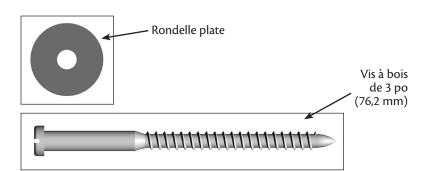

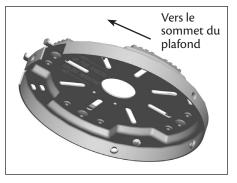

Pour les plafonds en angle: Assurezvous que la plaque de plafond est orientée afin que les deux languettes pointent vers le sommet du plafond.

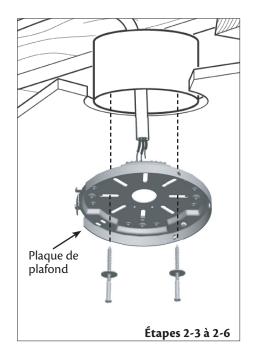

3 · Assemblage et suspension du ventilateur

▲ MISE EN GARDE: Le ventilateur pourrait tomber s'il n'est pas monté selon ces instructions d'installation.

3-1. Démêler les fils du ventilateur.

Système de fixation standard ou à angle:

- 3-2. Insérer la tige de suspension dans le pavillon et l'anneau de garniture du pavillon. Passer les fils depuis le ventilateur par la tige de suspension d'un côté de la goupille de la rotule.
- 3-3. Desserrer la vis de blocage à tête carrée de l'adaptateur pour installer l'ensemble tige et rotule. **Note :** Quand l'ensemble tige et rotule est complètement installé, 2 ou 3 filets restent encore visible; c'est normal. Bien resserrer la vis de blocage avec une clé ou des pinces. Sauter à l'étape 3-7.

A ATTENTION: Un enduit spécial enrobe les filets de l'adaptateur. Ne pas retirer cet enduit; il sert à empêcher la tige de suspension de se dévisser. Une fois la tige de suspension posée, ne pas la retirer.

Pour la fixation à fleur :

Note: Pour la fixation à fleur, la tige de suspension est remplacée par une rondelle encastrée.


- 3-4. Retirer la vis de blocage de l'adaptateur.
- 3-5. Placer la rondelle encastrée dans le pavillon, la lèvre vers le bas.
- 3-6. Aligner les trous de la rondelle avec ceux de l'adaptateur. Bien fixer avec trois vis encastrées.

Suspension du ventilateur :


Note: Pour suspendre le ventilateur, vous devez incliner le pavillon presque jusqu'à la verticale de façon à ce que les fentes du pavillon s'enclenchent après les crochets de la plaque de plafond.


- 3-7. Soulever le ventilateur et aligner les fentes du pavillon avec les crochets de la plaque de plafond.
- 3-8. Placer les fentes au dessus des crochets pour suspendre le ventilateur.

Fixation standard ou à angle

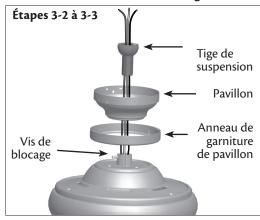


Fixation à fleur

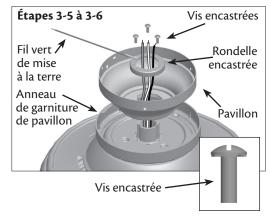


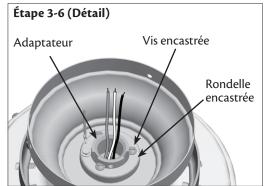



4 • Fixation du ventilateur à un système de support secondaire

- 4-1. Trouver l'extrémité en boucle du câble tressé et la passer par la plaque de plafond et un des trous de la boîte de sortie dans le plafond.
- 4-2. Accéder à l'entretoise dans le plafond. Vous pourriez ne pas être capable de le faire depuis le dessous du plafond selon le site de l'installation.
- 4-3. Poser une vis à bois et une rondelle sur le côté de l'entretoise qui supporte la boîte de sortie. Laisser 3mm (1/8") entre l'entretoise et la rondelle.
- 4-4. Faire faire au câble tressé une boucle complète autour de l'entretoise.
- 4-5. Accrocher l'extrémité en boucle du câble à la vis à bois de façon à ce que celui-ci se trouve entre la rondelle et l'entretoise.
- 4-6. Tendre la boucle et serrer complètement la vis et la rondelle sur l'entretoise.
- 4-7. Enrouler l'excédent de câble.
- 4-8. Revenir au ventilateur pour compléter son câblage.

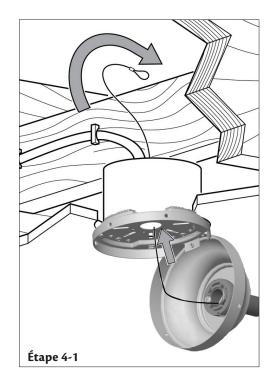

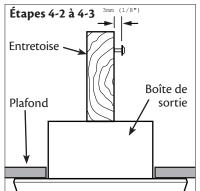

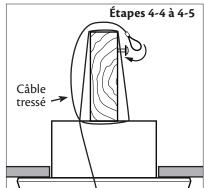

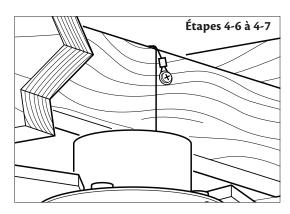

5 · Câblage du ventilateur

Il faut que tout le câblage soit conforme aux codes électriques national et locaux et à la norme ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec le câblage, engagez un électricien qualifié.

Les interrupteurs muraux ne sont pas inclus. Choisir un interrupteur d'usage général acceptable conforme aux codes électriques national et locaux.

- 5-1. Avant d'effectuer l'installation, assurez-vous que le courant est coupé.
- 5-2. Tenir les extrémités dénudées des fils ensemble, et les connecter à l'aide d'un capuchon de connexion en vissant celui-ci dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. 4-3. Pour toutes ces connexions, se servir des capuchons de connexion fournis.
- 5-3. Connecter le fil nu ou vert mis à la terre (mise à la terre) du plafond au fil vert mis à la terre (mise à la terre) de la plaque de plafond et au fil vert mis à la terre (mise à la terre) du ventilateur. Si vous choisissez l'option encastrée, le fil vert mis à la terre (mise à la terre) se trouve sur la rondelle encastrée.
- 5-4. Connecter le fil blanc (neutre mis à la terre) du plafond au fil blanc (neutre mis à la terre) du ventilateur.
- 5-5. Connecter les fils restants comme suit :

Câblage d'un interrupteur double :


- Le fil noir (non mis à la terre) du plafond au fil noir (non mis à la terre) du ventilateur
- Le fil noir et blanc (non mis à la terre) du ventilateur au fil (non mis à la terre) de l'interrupteur mural


Câblage d'un interrupteur simple :


• Le fil noir (non mis à la terre) du plafond au fil noir (non mis à la terre) et au fil noir et blanc (non mis à la terre) du ventilateur

A ATTENTION: Vérifier qu'aucun fil ou brin de fil dénudé ne soit visible une fois les connexions effectuées.

- 5-6. Tourner les jonctions de fils vers le haut et les pousser avec précaution par la plaque de plafond dans la boîte de sortie.
- 5-7. Séparer les fils, les fils mis à la terre d'un côté de la boîte de sortie et les fils non mis à la terre de l'autre côté.

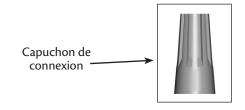

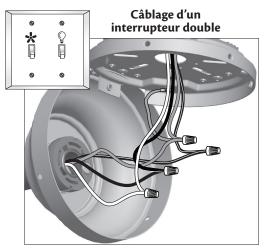

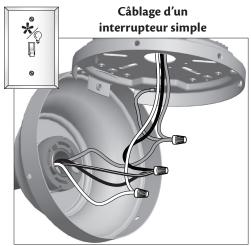

6 · Pose du pavillon et de l'anneau de garniture du pavillon

▲ MISE EN GARDE: Ne pas effectuer les étapes suivantes pourrait entraîner la chute du ventilateur.


Note : Nous vous recommandons de vous servir d'un tournevis à embout magnétique pour les étapes suivantes.


- 6-1. Faire tourner la rotule de suspension afin que la languette dans le pavillon soit bien enclenchée dans la gorge de la rotule. **Note:** Il peut y avoir sur votre ventilateur de nombreuses languettes et gorges qui doivent être alignées.
- 6-2. Soulever le ventilateur et aligner les trous de vis du pavillon avec les trous de fixation de la plaque de plafond.


▲ MISE EN GARDE: Les fentes du pavillon doivent rester engagées lorsque vous le faites pivoter pour un alignement.

- 6-3. En soutenant le pavillon avec les trous de vis alignés, poser partiellement deux vis de pavillon dans les trous entre les languettes de la plaque de plafond.
- 6-4. Poser partiellement une vis de pavillon entre les fentes dans le pavillon. Quand tous les trous sont bien alignés, bien serrer les trois vis du pavillon.
- 6-5. Vérifier que les languettes du pavillon sont toujours dans les gorges de la rotule de suspension.
- 6-6. Aligner les languettes de l'anneau de garniture à l'opposé des gorges de la rotule de suspension. À l'aide des deux mains, pousser l'anneau de garniture du pavillon au sommet de celui-ci. L'anneau de garniture s'enclenchera et se verrouillera en place.

Note: Si vous avez besoin de retirer l'anneau de garniture, appuyer fermement sur les côtés opposées de l'anneau vers le pavillon, directement au dessus de la rotule de suspension. Les languettes vont s'infléchir, dégageant l'anneau de garniture du pavillon.

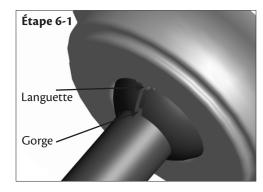

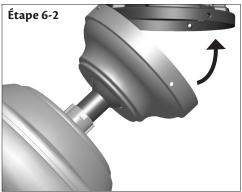

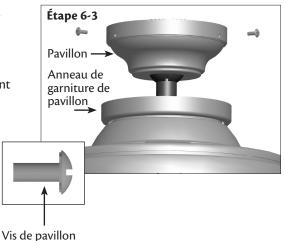


7 • Montage des pales


Notre montage exclusif de pales vous permet de verrouiller les pales en place sans outil.

- 7-1. Aligner les trois trous de la pale avec les trois tenons du fer de pale.
- 7-2. À l'aide des deux mains, pincer la pale et le fer de pale ensemble avec vos pouces sous la ferrure et vos doigts au-dessus de la pale. Vous sentirez quand la pale se verrouille en place.
- 7-3. Veiller à ce que la pale soit bien fixée au fer et que les bouts évasés des tenons du fer de pale sont bien visibles au-dessus de la pale.
- 7-4. Répéter les étapes 7-1 à 7-3 jusqu'à ce que les pales soient installées.



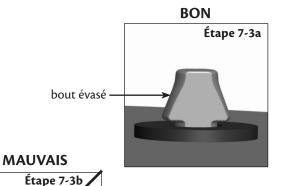

ATTENTION: Veiller à ce que la pale soit bien verrouillée en place et que le bout évasé de chaque tenon du fer de pale est bien visible.

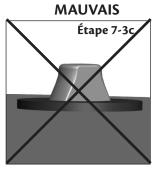





Dépose de la pale :

- 1. Couvrir les tenons de ferrure de pale avec un linge protecteur pour éviter de rayer les pales.
- 2. Utiliser des pinces pour desserrer les tenons de ferrure de pale en les faisant tourner dans le sens antihoraire. Une fois desserrer, les dévisser à la main jusqu'à la complète séparation de la ferrure de pale.
- 3. Retirer soigneusement la pale.

8 · Compléter l'installation avec luminaire à plusieurs branches

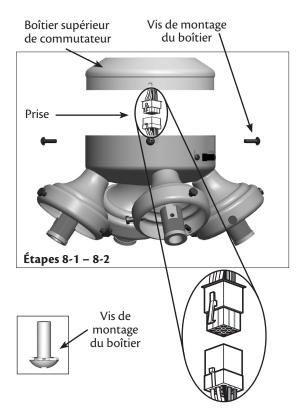

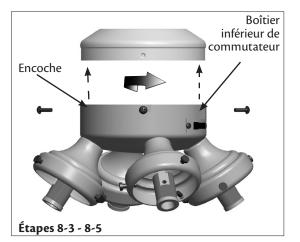

▲ MISE EN GARDE: Utiliser uniquement le luminaire fourni avec ce modèle de ventilateur.

- 8-1. Pour fixer l'ensemble du boîtier d'interrupteur inférieur au ventilateur, poser partiellement 2 vis de montage dans le boîtier d'interrupteur supérieur.
- 8-2. Connecter la fiche de connexion supérieure du moteur à la fiche de connexion dans le boîtier d'interrupteur inférieur.


Remarque: Les deux fiches sont polarisées et ne se connecteront que d'une seule manière. Vérifier que les fiches sont bien alignées avant de les connecter. Une mauvaise connexion pourrait causer un mauvais fonctionnement et endommager le produit.

- 8-3. Aligner les encoches dans les côtés du boîtier d'interrupteur inférieur avec les vis du boîtier d'interrupteur supérieur. Faire tourner l'ensemble du boîtier d'interrupteur inférieur en sens horaire pour bloquer les vis en place.
- 8-4. Installer la troisième vis de montage du boîtier.
- 8-5. Bien serrer les trois vis.


8 · Compléter l'installation avec luminaire à plusieurs branches (suite)

- 7-6. Pour installer chaque abat-jour, desserrer d'abord les trois vis à serrage à main.
- 7-7. Soulever l'abat-jour contre le luminaire. Bien serrer les vis à serrage à main.
- 7-8. Poser ampoules B10 à petit culot (maximum 40 watts chaque).

Note: Le style des abat-jour en verre et nombre de lumières peut varier.

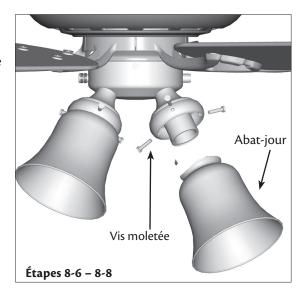


Note: Conformément avec les règlements fédéraux sur l'énergie, ce ventilateur de plafond est équipé d'un dispositif qui réduit l'émission de lumière. Dépasser la limite d'intensité indiquée sur l'étiquette d'intensité MAX collée sur la douille pourrait avoir pour résultat un risque d'incendie ou un mauvais fonctionnement.

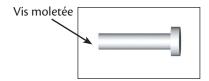


9 · Fonctionnement et nettoyage de votre ventilateur

- 9-1. Mettre le ventilateur en marche.
- 9-2. La chaînette du ventilateur commande la vitesse du ventilateur. Elle dispose de quatre réglages successifs : Rapide, moyenne, lente et arrêt.
 - Tirer doucement sur la chaînette pour changer de réglage.
 - La relâcher doucement pour éviter qu'elle ne s'enroule autour des pales.
 - Un connecteur à désaccouplement sépare la chaîne si elle est tirée brusquement. Dans ce cas, raccrocher la chaînette dans le connecteur.
- 9-3. La chaînette de lumière commande la vitesse du ventilateur. Elle dispose a deux réglages successifs : En marche et en arrêt.
- 9-4. Les ventilateurs ont un meilleur rendement en soufflant l'air vers le bas (rotation antihoraire des pales) par temps chaud pour refroidir la pièce avec une brise directe. En hiver, La circulation d'air vers le haut (rotation horaire des pales) répartira l'air plus chaud accumulé au plafond dans la pièce sans causer de tirage.
- 9-5. Pour nettoyer les finis, se servir d'une brosse souple ou d'un chiffon non pelucheux pour éviter les rayures. Une brosse d'aspirateur peut éliminer le plus gros de la poussière. Nettoyer les taches de surface ou la saleté et la poussière accumulées à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon légèrement humide. Vous pouvez utiliser un produit de finition, mais jamais de produits de nettoyage abrasifs car il pourrait endommager les finis.
- 9-6. Nettoyer les pales au fini de bois avec un linge à polir pour les meubles. À l'occasion, appliquer un légère couche de poli à meuble pour une protection et un éclat supplémetaires. Nettoyer les pales peintes et vernies de la même façon que le fini du ventilateur.

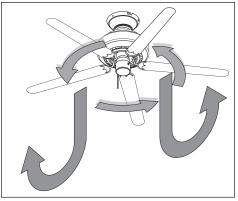

Par temps chaud, utiliser le débit d'air vers le bas

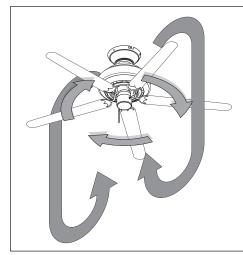


Par temps froid, utiliser le débit d'air vers le haut

Pour changer la direction du débit d'air

Arrêter le ventilateur et attendre son arrêt complet. Faire glisser le commutateur d'inversion dans le sens opposé. Redémarrer le ventilateur. Commutateur d'inversion.

Commutateur d'inversion

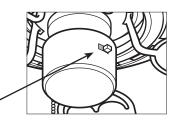

10 · Dépannage

Problème : Il ne se passe rien; le ventilateur ne démarre pas.

- 1. Mettre en marche, remplacer le fusible ou réarmer le disjoncteur.
- 2. Desserrer le pavillon, vérifier toutes les connexions conformément à la section du câblage du ventilateur.
- 3. Vérifier la fiche de connexion dans le boîtier de commutateur.
- 4. Pousser le commutateur d'inversion du moteur à gauche ou à droite pour vérifier que le commutateur est bien engagé.
- 5. Tirer sur la chaînette pour vérifier que le ventilateur est en marche.
- 6. Retirer les cales d'expédition.

Problème: Fonctionnement bruyant.

- 1. Serrer les vis de ferrure des pales jusqu'à ce quelles soient bien ajustées.
- 2. Vérifier si une pale est brisée. Si c'est le cas, remplacer toutes les pales.

Problème: Oscillation excessive.

- 1. Si votre ventilateur oscille lorsqu'il fonctionne, utiliser la trousse d'équilibrage jointe et les directives pour l'équilibrer.
- 2. Serrer toutes les vis de fer de pales.
- 3. Arrêter le ventilateur, le soutenir avec précaution et vérifier si la rotule de suspension est bien assise.

Problème: La lumière s'éteint brusquement, mais le ventilateur fonctionne toujours.

- 1. Vérifier que l'intensité et le type d'ampoules qui sont installées respectent les spécifications sur l'étiquette d'intensité MAX collée sur la douille.
- 2. Couper le courant au ventilateur par l'interrupteur mural. Attendre 5 minutes, puis remettre le courant.

Problème: Les ampoules fluocompactes clignotent lorsqu'elles sont commandées un gradateur à distance ou mural.

1. Les ampoules fluocompactes ne sont habituellement pas faites pour la gradation. Remplacer les ampoules fluocompactes par des ampoules à intensité.

Si vous avez besoin de pièces ou d'aide, appelez 866-268-1936 ou consultez notre site web au http://www.HunterFan.com.

Hunter Fan Company 7130 Goodlett Farms Pkwy. #400 Memphis, Tennessee 38016